


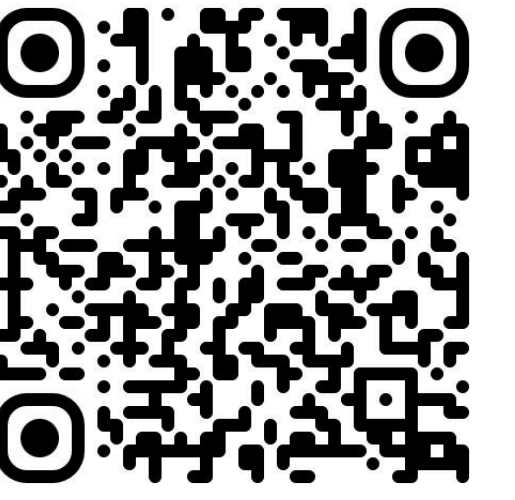

제품 카탈로그 · 사용설명서
다운로드 및 인쇄

PID 제어 패널 운전 모드 설정 가이드


PID Mode and Manual Mode Setting Guide



PANEL PID CONTROL SYSTEM

판넬 구성

판넬에서 PID 모드와 수동 설정 모드를 선택할 때 사용하는 주요 조작부입니다.

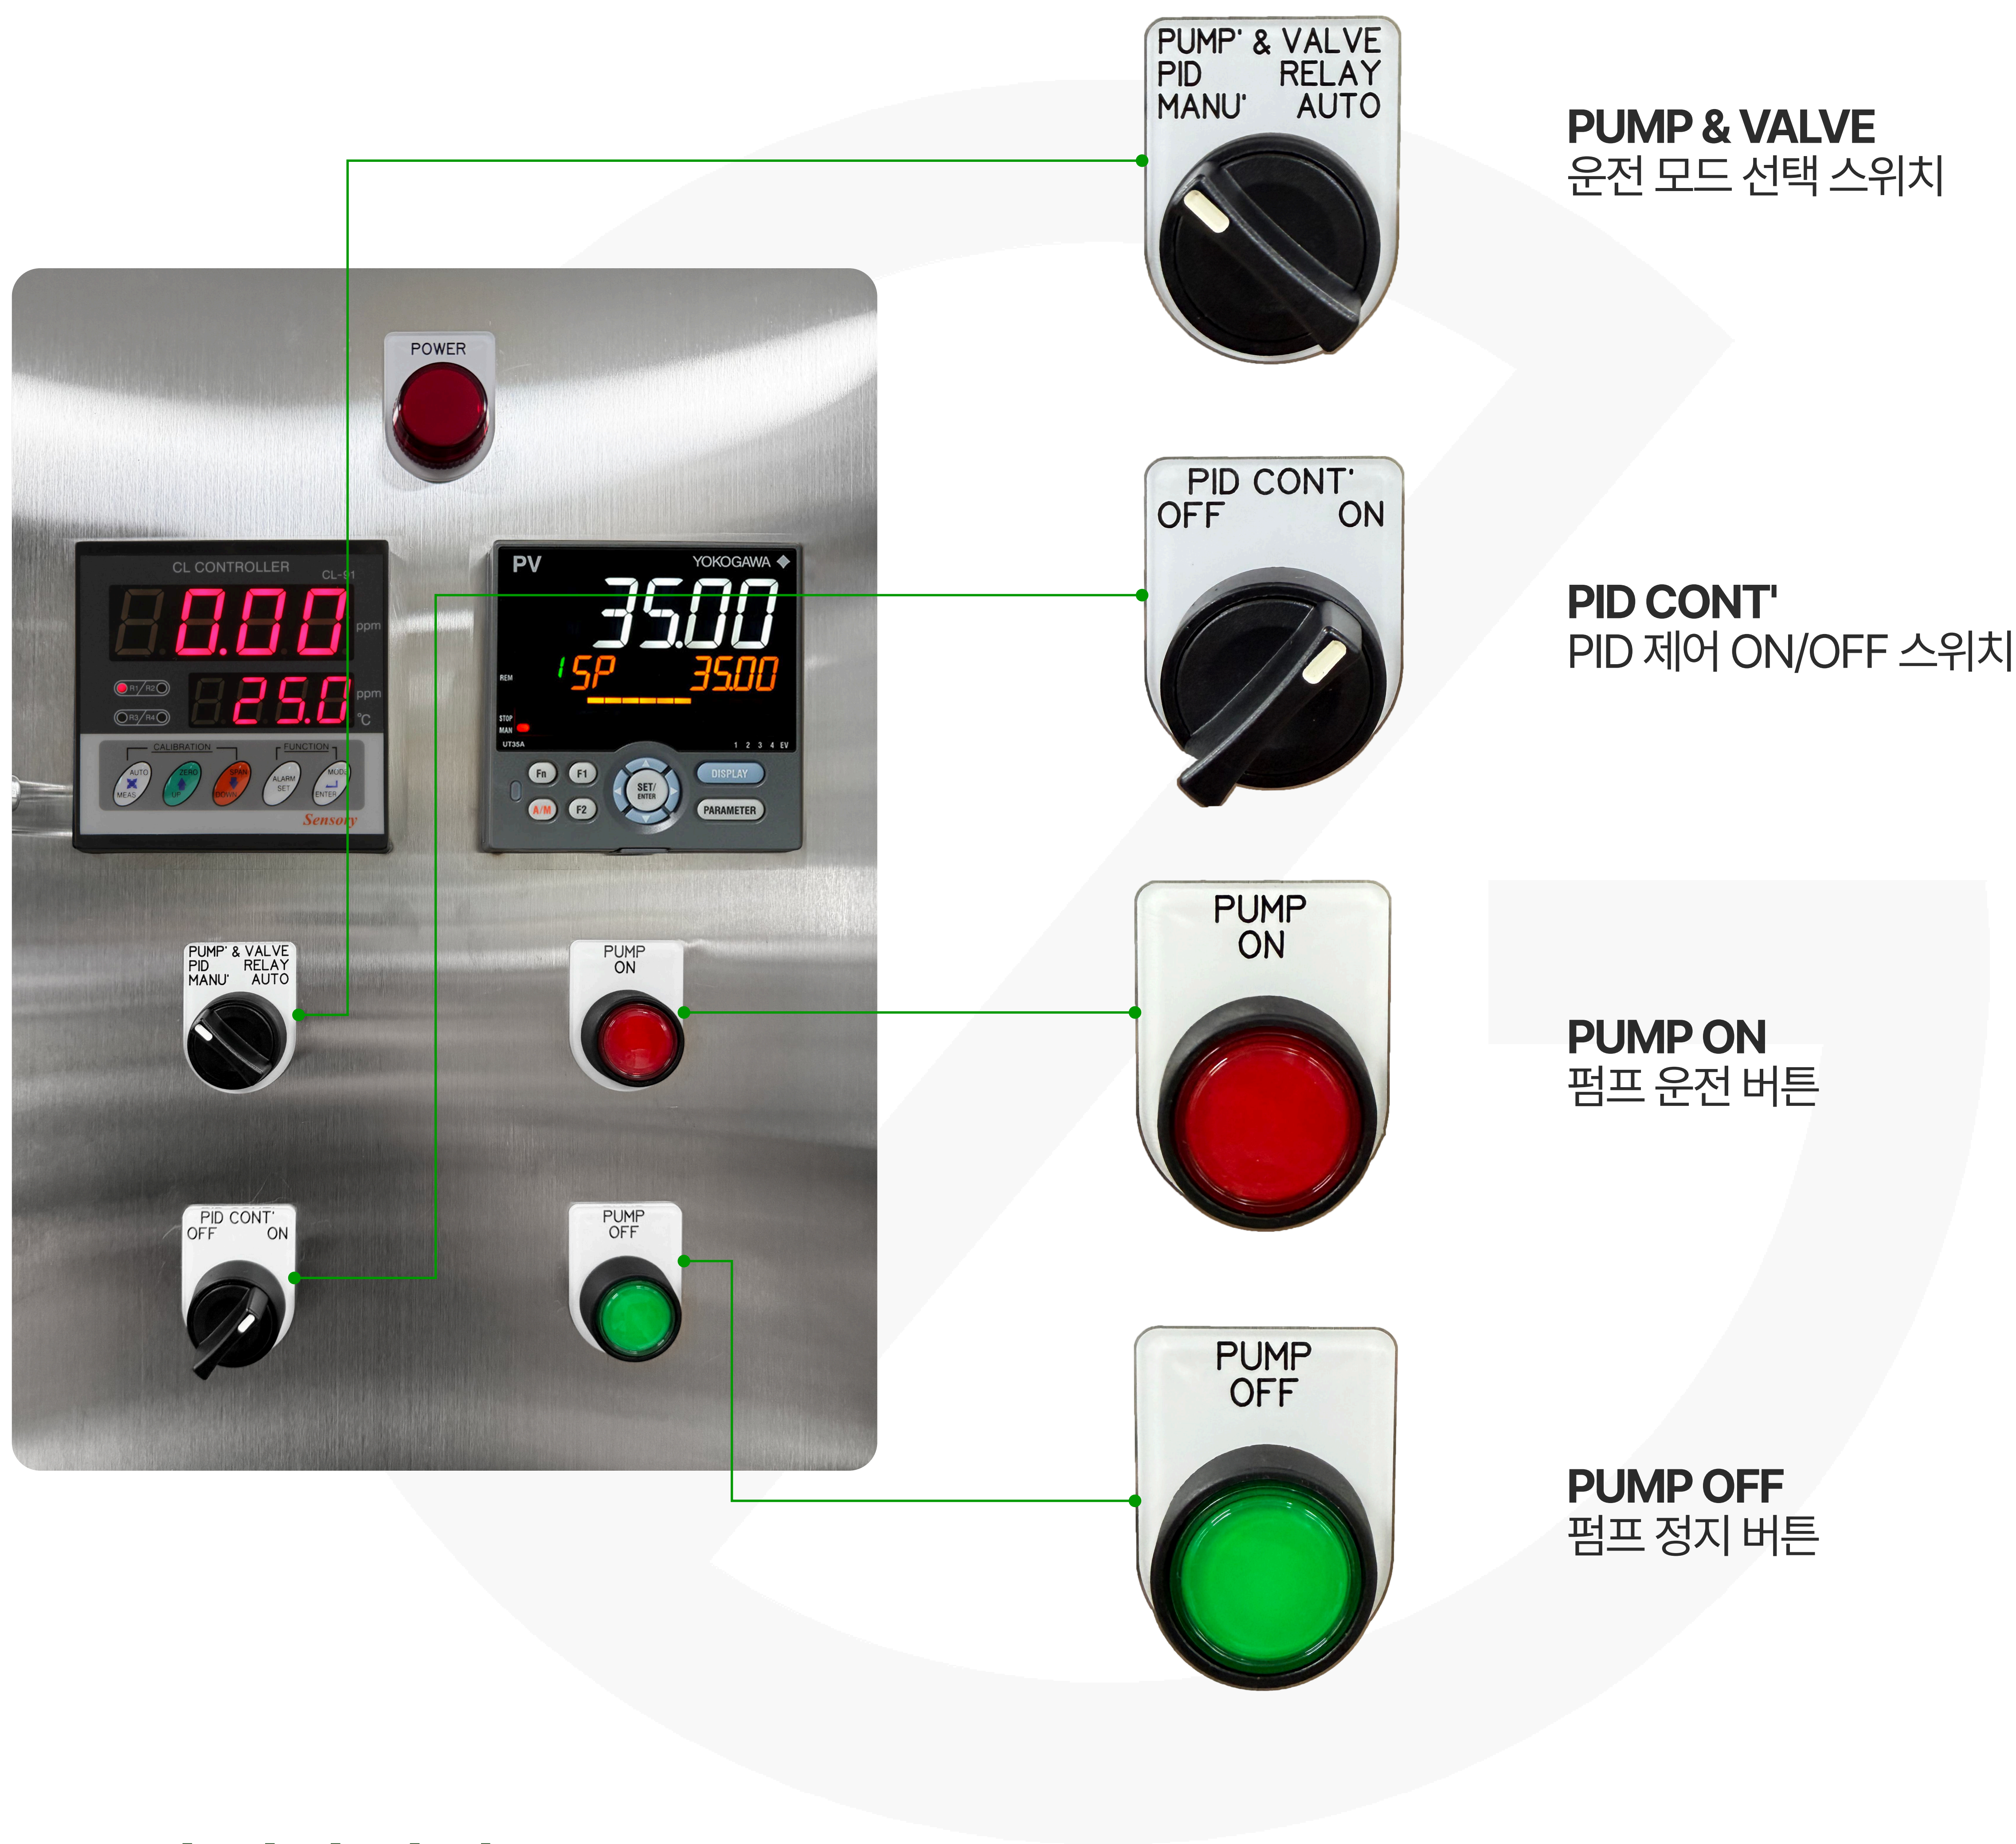

모드별 설정 상태

구분	PUMP & VALVE	PID CONT'	펌프 설정
PID 모드	PID MANU'	ON	4-20 mA 모드
수동 설정 모드	RELAY AUTO	OFF	MANUAL 모드

A. PID 모드 설정

아래 순서대로 패널 스위치와 펌프 운전 모드를 설정합니다.

01

운전 모드 선택

PUMP & VALVE 스위치 표시점을 PID MANU' 방향으로 돌립니다.



02

PID 제어 ON

PID CONT' 스위치 표시점을 ON 방향으로 돌립니다.



03

펌프 운전

적색 PUMP ON 버튼을 눌러 펌프를 운전합니다.



04

펌프 설정

펌프를 4-20 mA로 설정합니다.

B. 수동 설정 모드

아래 순서대로 패널 스위치와 펌프 운전 모드를 설정합니다.

01

운전 모드 선택

PUMP & VALVE 스위치 표시점을 RELAY AUTO 방향으로 돌립니다.



02

PID 제어 OFF


PID CONT' 스위치 표시점을 OFF 방향으로 돌립니다.



03

펌프 버튼 조작

수동 설정 모드에서는 펌프의 ON/OFF 설정 상태와 관계없이 운전할 수 있습니다.

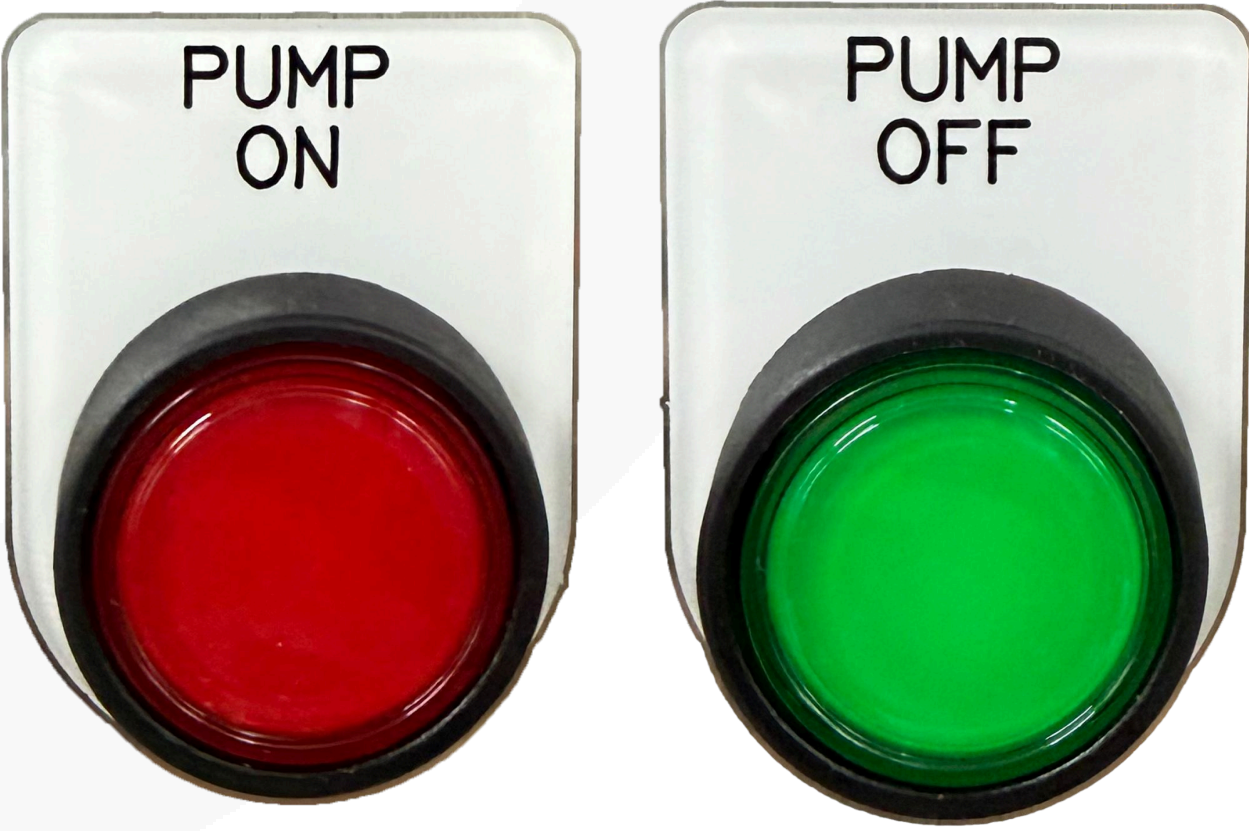

04

펌프 운전 모드 설정

펌프를 수동(MANUAL) 모드로 설정합니다.

